

Технические характеристики башенного крана ZTM ZTL386-18

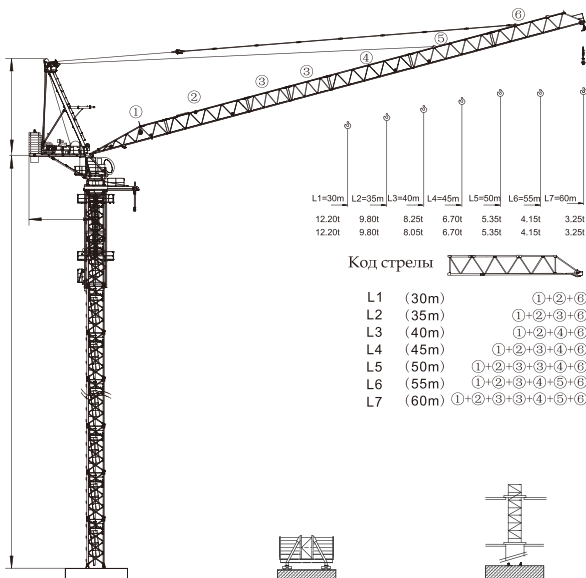


Диаграмма грузоподъемности

R (m)	Запасовка каната	R (Cmax) (m)	Cmax (t)	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
60	II	33.38	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.40	6.87	5.66	4.70	3.91	3.25
55	II	32.51	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.16	6.79	5.72	4.86	4.15	
	IV	23.17	13.50	13.50	13.50	13.50	12.31	9.78	7.96	6.59	5.52	4.66	3.95	
50	II	35.89	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.67	6.38	5.35		
	IV	20.28	18.00	18.00	18.00	18.00	13.97	11.05	8.96	7.38	6.14	5.15		
45	II	36.98	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.03	6.70			
	IV	21.03	18.00	18.00	18.00	18.00	14.61	11.59	9.42	7.78	6.50			
40	II	37.67	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.25				
	IV	21.53	18.00	18.00	18.00	18.00	15.04	11.95	9.73	8.05				
35	II	35.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00					
	IV	21.65	18.00	18.00	18.00	18.00	15.14	12.03	9.80					
30	II	30.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00					
	IV	21.88	18.00	18.00	18.00	18.00	15.34	12.20						

18t






Диаграмма грузоподъемности

R (m)	Запасовка каната	R (Cmax) (m)	Cmax (t)	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
60	II	36.19	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.87	5.66	4.70	3.91	3.25
55	II	35.52	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.79	5.72	4.86	4.15	
	IV	25.52	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	9.78	7.96	6.59	5.52	4.66	3.95	
50	II	38.91	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.67	6.38	5.35		
	IV	22.93	16.00	16.00	16.00	16.00	14.36	11.32	9.13	7.47	6.18	5.15		
45	II	40.09	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.70			
	IV	23.20	16.00	16.00	16.00	16.00	14.61	11.59	9.42	7.78	6.50			
40	II	40.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00				
	IV	23.76	16.00	16.00	16.00	16.00	15.04	11.95	9.73	8.05				
35	II	35.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00					
	IV	23.89	16.00	16.00	16.00	16.00	15.14	12.03	9.80					
30	II	30.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00					
	IV	24.15	16.00	16.00	16.00	16.00	15.34	12.20						


16t



Мачта ZL22 Нагрузки(реакции)опоры мачты

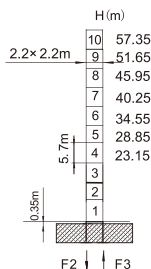


Ø 2.2m-FB22A				
	(m)	30	35-45	50-60
	(m)	57.35	51.65	45.95
5.7m	ZL22	8	7	6
5.7m	ZL22J	2	2	2
F2(t)	●	230	231	232
	■	257	258	259
F3(t)	●	155	156	157
	■	193	194	195
	(t)	96		

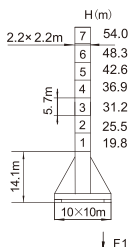


Ø 2.2m-DDJ22P				
	(m)	30	35-45	50-60
	(m)	54	48.3	42.6
5.7m	ZL22	5	4	3
5.7m	ZL22J	2	2	2
F1(t)	●	148	91	92
	■	159	120	121
	(t)	106		

Мачта ZH20 Нагрузки(реакции)опоры мачты

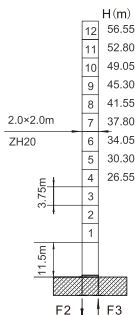

Ø 2.0m-FB20HA					
	(m)	30-35	40-45	55	60
	(m)	56.55	52.8	49.05	45.3
3.75m	ZH20	8	7	6	5
3.75m	ZH20S	4	4	4	4
11.5m	ZH20J	1	1	1	1
F2(t)	●	198	199	200	201
	■	292	293	294	295
F3(t)	●	134	135	136	137
	■	231	232	233	234
 (t)	93				

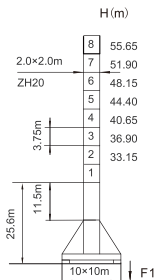


Ø 2.0m-DDJ20HP					
	(m)	30-35	40-45	55	60
	(m)	55.65	51.9	48.15	44.4
3.75m	ZH20	4	3	2	1
3.75m	ZH20S	4	4	4	4
11.5m	ZH20J	1	1	1	1
F1(t)		94	95	96	97
		112	113	114	115
	(t)	123			

● В рабочем состоянии

■ В нерабочем состоянии

⚙️ Общий вес крана в свободном состоянии (без учета противовеса и балласта)

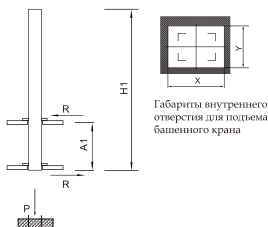

Габариты внутреннего отверстия для подъема башенного крана

Ø2.2m-BA22A			
(m)	30		
H ₁	(m)	∕	∕
5.7m	∕	∕	∕
5.7m	∕	∕	∕
5.7m	∕	∕	∕
A1(m)	P(t)	R(t)	
∕	∕	∕	∕
X(m)	Y(m)		
∕	∕		


Ø2.0m-BA20HA			
(m)	30		
H ₁	(m)	∕	∕
3.75m	∕	∕	∕
3.75m	∕	∕	∕
3.75m	∕	∕	∕
A1(m)	P(t)	R(t)	
∕	∕	∕	∕
X(m)	Y(m)		
∕	∕		

Опорные крепления

Высота крепления крана

Мачта □2.2x2.2m

При необходимости дальнейшего увеличения высоты необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором

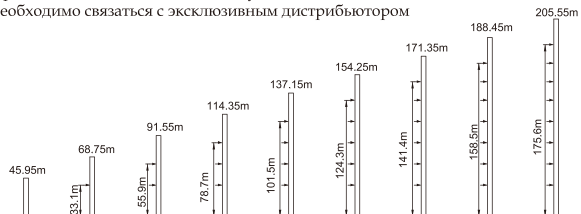

Опорные крепления


Высота крепления крана

Мачта □2.0×2.0m

При необходимости дальнейшего увеличения высоты необходимо связаться с эксклюзивным дистрибьютором



Подъемная стрела

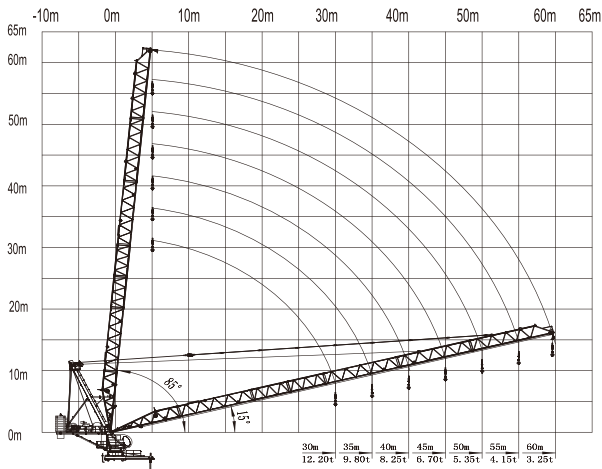

Спецификации

Механизм								Мощность двигателя kW
			m/min	t	m/min	t		
	18t	85LVF45	0-35.0 0-52.5 0-84.0	9.0 6.0 3.0	0-17.5 0-26.0 0-42.0	18.0 12.0 6.0	700m	65
	16t	75LVF40	0-35.5 0-53 0-85	8.0 5.1 1.7	0-18 0-27 0-42.5	16.0 10.2 3.4	650m	55
	75DVF45K		15° -85° 2.2 min					55
	RVF7.5		0-0.7 rpm					2× 7.5
	RT		12.5-25 m/min					4× 1.7/3.4

 Напряжение	kVA
380V (±10%) 50Hz	180

☆ Обратитесь за консультацией

Данная спецификация не является юридическим документом. Для получения точной технической информации, пожалуйста, обратитесь к соответствующим инструкциям или свяжитесь с дистрибьютором.

